
Tara Falls

STATION	AREAS Square Feet		VOLUMES Cubic Yards		CUMULATIVE VOLUMES Cubic Yards	
	CUT	FILL	CUT	FILL	CUT	FILL
14+58.42	12.08	19.16				
15+00	14.88	15.90	20.63	27.08	20.63	27.08
15+50	16.53	15.64	29.05	28.68	49.68	55.76
16+00	11.59	18.27	26.03	31.40	75.71	87.16
16+50	20.38	16.48	29.59	32.18	105.31	119.33
17+00	26.09	14.99	43.03	29.14	148.33	148.47
17+50	26.36	13.87	48.57	26.72	196.90	175.19
18+00	10.98	18.85	33.13	35.12	230.02	210.31
18+50	5.08	29.34	13.85	50.18	243.87	260.49
19+00	5.89	27.56	9.24	58.85	253.11	319.35
19+50	4.95	31.00	10.04	54.22	263.15	373.57
20+00	4.46	32.08	8.71	58.41	271.86	431.99
20+50	8.44	22.32	11.94	50.37	283.80	482.36
21+00	17.51	16.18	24.03	35.65	307.84	518.01
21+50	24.57	13.79	38.97	27.75	346.80	545.76
22+00	21.35	11.87	41.03	27.89	387.83	573.65
22+42.04	24.30	10.95	34.86	20.13	422.69	593.78
			0.00	0.00	422.69	593.78

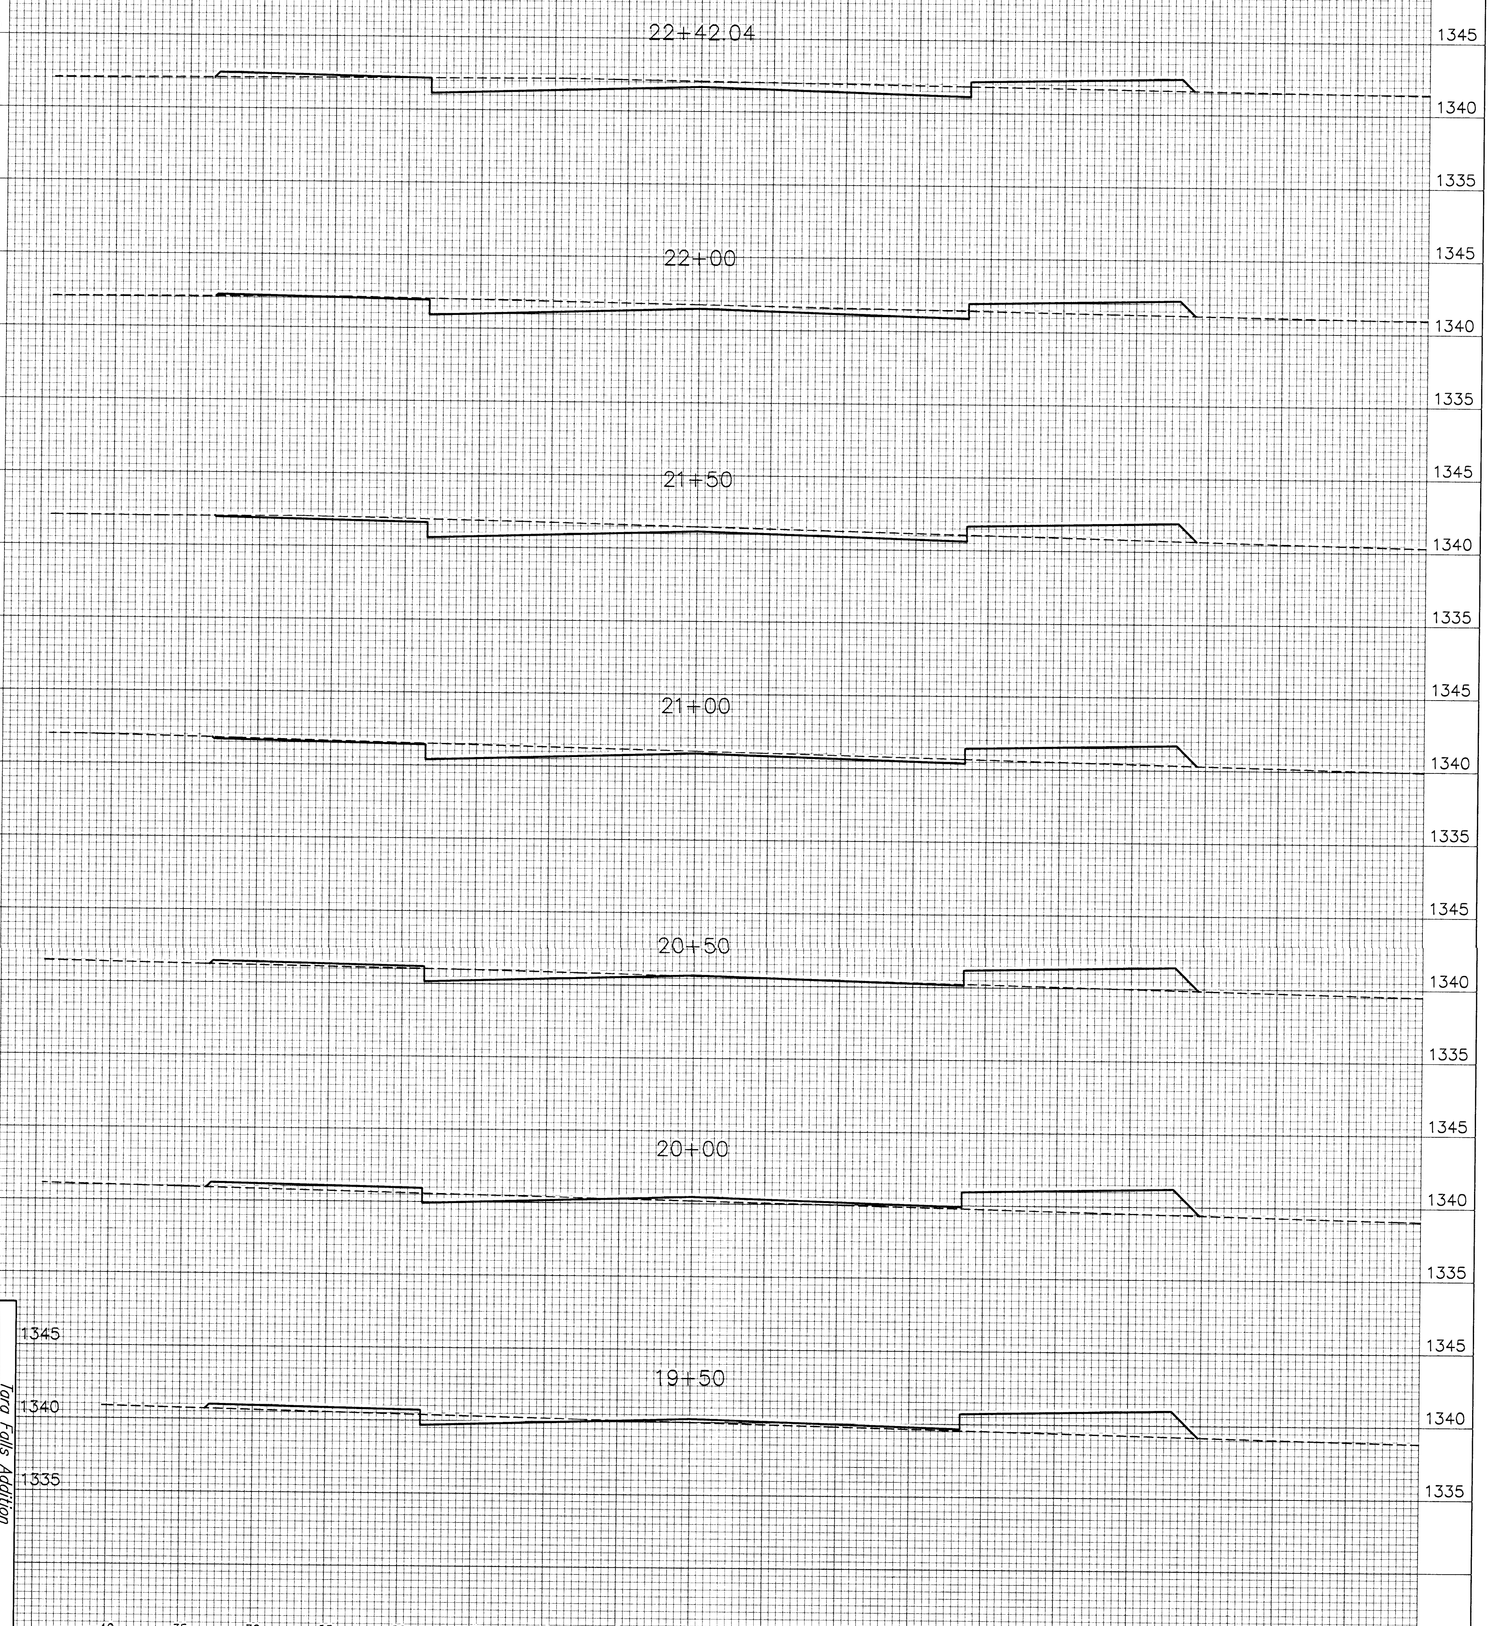

Tara Falls Addition

Tara Falls

Sta. 19+50 to 22+42.04